

Installatiehandleiding

Bewegingsmelder



woonveilig

INSTALLATIEHANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig bewegingsmelder.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.


Bewegingsmelder

De bewegingsmelder activeert het alarm zodra deze een beweging binnen het zicht (detectieveld) waarneemt. De WoonVeilig bewegingsmelder is speciaal ontworpen om huisdieren tot 38 kg., zoals katten en honden, te negeren. Zo is de kans op een vals alarm een stuk kleiner.

Nadat de melder een beweging heeft waargenomen en een alarm heeft gemeld, schakelt deze zichzelf één minuut in slaapstand om de batterij te sparen.

ONDERDELEN BEWEGINGSMELDER

1. **Statuslampje & Aanmeldknop** – Geeft de status van de bewegingsmelder aan en fungeert als aanmeldknop voor de bewegingsmelder.
2. **Batterijlipje** – Nadat dit lipje is verwijderd, wordt de bewegingsmelder actief.
3. **Schroefje** – Hiermee wordt de bewegingsmelder geopend.

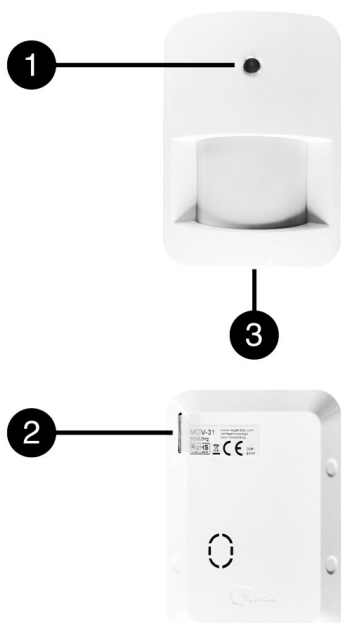

INSTALLEREN VAN DE BEWEGINGSMELDER

Het installatieproces van de WoonVeilig bewegingsmelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

Alvorens de bewegingsmelder te bevestigen, verwijder je het plastic batterijlipje aan de achterkant van de melder om de batterij te activeren. Het statuslampje op de melder gaat nu een aantal keer knipperen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE BEWEGINGSMELDER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE BEWEGINGSMELDER	BEPAAAL DE LOCATIE EN MONTEER DE BEWEGINGSMELDER
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE BEWEGINGSMELDER

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Bewegingsmelder (de batterij zit al in de bewegingsmelder)
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Dubbelzijdige plakstrip voor montage

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de bewegingsmelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Verwijder het plastic batterijlipje aan de achterkant van de bewegingsmelder om de batterij te activeren. Let goed op dat er geen stukje van het plastic lipje achterblijft. Wacht tot het statuslampje van de bewegingsmelder niet langer knippert. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
2. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het lampje "Status" en het lampje "Online" branden groen.
3. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
4. Druk op de aanmeldknop van de bewegingsmelder. De huiscentrale geeft een pieptoon wanneer de bewegingsmelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft twee pieptonen als de bewegingsmelder al succesvol was aangemeld.
5. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
6. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde bewegingsmelder verschijnen.
7. Verander de naam van de bewegingsmelder zodat de bewegingsmelder makkelijk te herkennen is.

STAP 3: MONTAGE BEWEGINGSMELDER

Plaats de bewegingsmelder in de ruimte waar de kans op inbraak groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Belangrijke richtlijnen

- De sensor functioneert optimaal op plaatsen waar de kans groot is dat een indringer dwars door het detectieveld loopt en niet er recht op af, *bijvoorbeeld in de hoek van een kamer.*
- De optimale hoogte van een bewegingsmelder is **1,90** meter.
- De optimale hoogte van de bewegingsmelder in een smalle gang is **1,70** meter.


- Plaats de bewegingsmelder **niet** op een van de volgende locaties:
 - Voor objecten, zoals meubilair of gordijnen die het zicht belemmeren.
 - Gericht op deuren die beveiligd zijn met behulp van een deur-/raamcontact.
 - In direct zonlicht of dichtbij warmtebronnen, zoals haardvuur, boilers, stoom of boven radiatoren.
 - Voor of tegenover ramen of bewegende objecten zoals gordijnen.

Let op! Het is belangrijk dat je de bewegingsmelder zo plaatst dat huisdieren niet in de alarmzone kunnen komen, bijvoorbeeld wanneer ze op meubels klimmen of de trap op gaan.

Huisdieren

De bewegingsmelder is huisdiervriendelijk en reageert daarom niet op huisdieren lichter dan 38 kilo wanneer ze niet hoger komen dan 1 meter. Wanneer je de bewegingsmelder op 2,30 meter hoogte bevestigt, bedraagt de vrije bewegingszone ongeveer 7 meter (zie tekening). Naarmate je de melder hoger bevestigt, wordt deze afstand groter.

Pas de hoogte zorgvuldig aan om te zorgen dat ook grotere huisdieren niet worden gezien. Boven een hoogte van 1 meter reageert de melder niet tot een gewicht van 18 kilo.

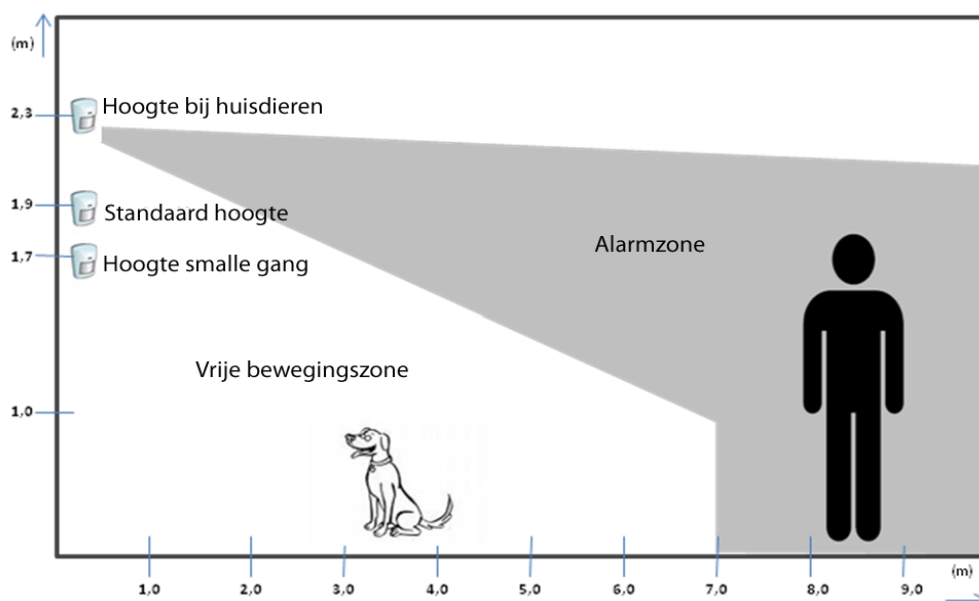

Let op! Om een optimale werking van uw bewegingsmelders te garanderen, is het van belang dat u de aanbevolen hoogte van 1.70/1.90 niet overschrijdt. In het geval van huisdieren kan bovenstaande grafiek worden gehanteerd.

Instructies

1. De bewegingsmelder kan of met de dubbelzijdige plakstrip of met de schroeven worden bevestigd.
2. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Draai de schroef aan de onderkant van de bewegingsmelder los en verwijder de voorkant.
 - b. Boor de voorgestane gaten uit en markeer de boorgaten op de muur.
 - c. Boor de gaten in de muur en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
 - d. Bevestig de achterkant van de bewegingsmelder met de schroeven aan de muur.
 - e. Plaats de voorkant terug en draai de schroef aan de onderkant weer dicht.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de bewegingsmelder te controleren is het aan te raden deze te testen.

Schakel het alarmsysteem in met de afstandsbediening (knop met het rode hangslot indrukken) en beweeg binnen het detectieveld van de bewegingsmelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de bewegingsmelder correct geïnstalleerd.

Indien je de bewegingsmelder in een hoek wilt hangen knip je de plakstrip in de lengterichting doormidden en plak je deze op de 2 schuine vlakken aan de achterzijde van de bewegingsmelder.

Let op! De bewegingsmelder heeft een batterij-besparingsfunctie van 1 minuut. Dit betekent dat de melder pas op scherp staat als het gedurende 1 minuut geen bewegingen heeft waargenomen. Zorg er dus bij het testen van een bewegingsmelder voor dat je minimaal 1 minuut niet meer in de ruimte bent geweest voordat je de test uitvoert.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterij

De bewegingsmelder wordt gevoed door twee 1,5V AA (LR6) Alkaline batterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De bewegingsmelder geeft zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen wanneer je de WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. Het statuslampje op de bewegingsmelder begint te knipperen.
2. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
3. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
4. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Heb je de WoonVeilig Basisdienst dan ontvang je wanneer de batterijen bijna leeg zijn de volgende mededeling:

1. Het statuslampje op de bewegingsmelder begint te knipperen.
2. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterij vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Draai de schroef aan de onderkant van de bewegingsmelder los en verwijder de voorkant.
3. Verwijder de lege batterijen en vervang deze door twee nieuwe 1,5V AA (LR6) Alkaline batterijen. Let op de juiste positie van de polen.
4. Plaats de voorkant terug en draai de schroef aan de onderkant weer dicht.

De bewegingsmelder testen

Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen". aan de zijkant van de huiscentrale. Het lampje "Status" van de huiscentrale knippert groen. De huiscentrale is nu klaar om een reeds aangemelde bewegingsmelder te testen. De bewegingsmelder werkt correct als de huiscentrale 2 pieptonen geeft wanneer een reeds aangemelde bewegingsmelder een beweging detecteert of als je op de aanmeldknop van de bewegingsmelder drukt. Als je klaar bent met testen, druk dan nogmaals enkele seconden op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.



Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tussen 0 - 95%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl/garantie.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl.

Schoonmaak & Onderhoud: niet schoonmaken als het apparaten verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.

Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz
Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl

VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.
www.woonveilig.nl

Bewegingsmelder
Type: MÖV-31
EAN Code: 8718182000450

