

Installatiehandleiding Lekkagemelder



woonveilig

Installatiehandleiding lekkagemelder

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig lekkagemelder!

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Lekkagemelder

De lekkagemelder activeert het alarm zodra beide metalen pennen van de sensor water detecteren. De WoonVeilig lekkagemelder is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet.

Je kunt de lekkagemelder overal in huis plaatsen waar kans op lekkage, overstroming of instroming van water bestaat. Bijvoorbeeld onder een wasmachine of aanrecht, onder een afvoer of bij de voor- of achterdeur van je huis.

Bepaal zelf vanaf welke hoogte de lekkagemelder water moet detecteren door de sensor op de gewenste hoogte te plaatsen.

Onderdelen Lekkagemelder



1. **Sonde** – De metalen pinnetjes aan het uiteinde van de sonde moeten in aanraking komen met water voor een alarmmelding.
2. **Aanmeldknop** – Om de lekkagemelder toe te voegen aan het alarmsysteem.
3. **Batterijvak** – Om de batterij in te plaatsen.

Functies lekkagemelder

Als de lekkagemelder water detecteert, worden er standaard 2 alarmmeldingen verstuurd:

1. Wanneer de sensor voor het eerst in contact komt met water worden direct alle geregistreerde contactpersonen gewaarschuwd. De ingebouwde sirene en alle gekoppelde sirenes geven een onderbroken alarm af.
2. Wanneer de sensor 2 minuten na de eerste lekkage melding nog altijd water detecteert, wordt nogmaals een alarmmelding aan alle geregistreerde contactpersonen gestuurd. Na de tweede alarmmelding gaat de lekkagemelder, indien de sensor in contact blijft met water, in slaapmodus en wordt er geen alarmmelding meer gegeven.

Zodra de sensor niet langer contact maakt met water, wordt een bevestiging gestuurd om aan te geven dat de alarmsituatie niet langer van kracht is. De lekkagemelder keert terug naar de normale modus en zal, in geval van nieuw contact met water, het alarm weer activeren.

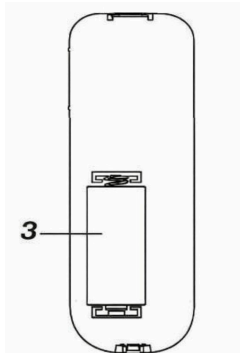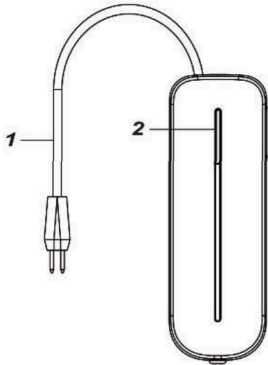

Installeren van de lekkagemelder

Het installatieproces van de WoonVeilig lekkagemelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	Controle inhoud	Controleer de inhoud van de doos
STAP 2.	Aanmelden op het alarmsysteem	Koppel de lekkagemelder aan het WoonVeilig alarmsysteem
STAP 3.	Montage lekkagemelder	Bepaal de locatie en monteer de lekkagemelder
STAP 4.	Controle en test	Controleer en test de lekkagemelder

Stap 1: Controle inhoud

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Lekkagemelder
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Bevestigingsmateriaal voor sonde (grijze klem)
4. 1 x 3V CR123A lithium batterij (in de Lekkagemelder)

Stap 2: Aanmelden op alarmsysteem

Je gaat nu de lekkagemelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het lampje (Status) en het lampje (Online) branden groen.
2. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Bevestigen" aan de achterkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
3. Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft een piepton wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld.
4. Druk nogmaals op de knop "Bevestigen" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
5. Open nu de WoonVeilig app en log in op je WoonVeilig account. Kies linksboven op het startscherm voor het menu en klik op "Instellingen", kies vervolgens voor "Instellen accessoires". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde lekkagemelder verschijnen.
6. Verander de naam van de lekkagemelder zodat de lekkagemelder makkelijk te herkennen is.

Stap 3: Montage lekkagemelder

Plaats de lekkagemelder in de ruimte waar de kans op lekkage groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Instructies

1. Plaats de sonde voorzichtig in het meegeleverde bevestigingsmateriaal (grijze klem met plakstrip). Zorg dat de beide metalen pennen vrij liggen op de plek waar de kans op lekkage groot is.
2. Verwijder de achterkant van de kleefstrip op het bevestigingsmateriaal en druk deze krachtig vast op de gewenste plek en hoogte.
3. De lekkagemelder kan met de meegeleverde schroeven worden bevestigd.
4. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Druk de ontgrendelknop aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder tegelijkertijd in en verwijder vervolgens de kap.
 - b. Gebruik de voorgestane gaten op de achterkant van de lekkagemelder om de te boren gaten op de gewenste plek te markeren.
 - c. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
 - d. Bevestig de achterkant van de lekkagemelder met de schroeven.
 - e. Plaats de kap terug en klik deze dicht.

Stap 4: Controle en test

Om een juiste werking van de lekkagemelder te controleren is het aan te raden het te testen.

Maak watercontact met de sensor van de lekkagemelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de lekkagemelder correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

Onderhoud

Batterijen

De lekkagemelder wordt gevoed door één 3V CR123A lithium batterij. Afhankelijk van het gebruik heeft de batterij een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De lekkagemelder geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen wanneer je de WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. In de WoonVeilig app vind je in het menu onder "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale modus terugkeren.

Heb je de WoonVeilig Basisdienst dan ontvang je wanneer de batterijen bijna leeg zijn de volgende mededeling:

1. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale modus terugkeren.

Batterijen vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Draai de schroef in de kap van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
3. Verwijder de lege batterij en vervang deze door één nieuwe 3V CR123A lithium batterij. Let op de juiste positie van de polen.
4. Plaats de kap terug en draai de schroef aan weer vast.

Let op: waarschuwingen per sms, telefonisch of per e-mail zijn afhankelijk van de instellingen van de contactpersonen.



Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tussen 0 - 95%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl/garantie.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl

Schoonmaak & Onderhoud: niet schoonmaken als het apparaat verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.



Draadloos netwerk

Frequentie: 868 MHz.

Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl

VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc



Egardia B.V.

Kleine Landtong 19

4201 HL Gorinchem

The Netherlands

Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.

www.woonveilig.nl

Lekkagemelder

Type: FLOOD-25

EAN Code: 8718182001242

©2026 WoonVeilig. All rights reserved.

Handleiding versie 6.0

Publicatie 16 juni 2026