

Installatiehandleiding

Video Deurbel

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig Video Deurbel. Om de Video Deurbel te installeren heb je een actief WoonVeilig account nodig. Ga naar de WoonVeilig App en klik in het menu op 'Deurbel' om de registratie te starten.

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van de WoonVeilig Video Deurbel kan je vinden op www.woonveilig.nl.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.



Direct op de hoogte als iemand voor de deur staat

Wanneer iemand aanbelt dan ontvang je direct een bericht op je mobiele telefoon met een verwijzing naar de beelden in de WoonVeilig App. Zo zie je meteen wat er aan de hand is. Je kan de persoon direct zien en horen en je kan ermee praten, waar je zelf ook bent.

Instellingen mobiele telefoon

De mogelijkheid om beelden te bekijken op je mobiele telefoon is afhankelijk van het type mobiele telefoon. Om de beelden op je mobiele telefoon te bekijken kunnen kosten voor het datagebruik in rekening worden gebracht. Informeer hiernaar bij je mobiele aanbieder voordat je de beelden op je mobiele telefoon bekijkt.

Funcities en kenmerken

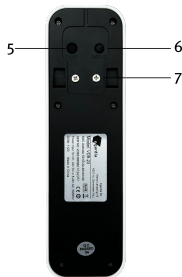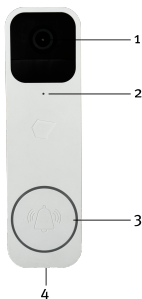

1. **Cameralens** – Voorzien van een automatische infrarood filter voor optimale kleurweergave tijdens daglicht en 's nachts.
2. **Microfoon** – Voor het horen en opnemen van geluid.
3. **Belknop met indicatielampje** – Knop om aan te bellen voorzien van een meerkleurig indicatielampje.
4. **Aansluiting USB-C laadkabel** – Voor het opladen van de interne batterij
5. **Knop "Power"** – Voor het aan- en uitzetten
6. **Diefstalbeveiliging** – Gereserveerd voor toekomstige functie
7. **Aansluitpunten** – Aansluiting voor de bestaande deurbel kabels voor de stroomvoorziening en het laten klinken van de bestaande gong

Installatieprocedure

De installatieprocedure van de WoonVeilig Video Deurbel bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	OPLADEN	LAAD DE INTERNE ACCU OP VOOR GEBRUIK
STAP 3.	REGISTREREN	REGISTREER DE VIDEO DEURBEL IN JE WOONVEILIG APP
STAP 4.	AANSLUITEN EN MONTEREN	SLUIT AAN OP EVENTUELE BESTAANDE BEDRADING EN MONTEER DE VIDEO DEURBEL

Stap 1: Controle inhoud

Controleer of de verpakking de volgende onderdelen bevat:

- Video Deurbel
- Draadloze gong (extra bel)
- Montageplaat



- Horizontale montage-wig



- Verticale montage-wig



- Boormal stickers
- Extensiekabel voor aansluiting op de bestaande bedrading
- Schroeven en pluggen voor het monteren van de montageplaat op de verticale of horizontale wig op de muur of deurpost.
- Kleine schroefjes voor de montage van de montageplaat op de verticale of horizontale wig
- USB-A naar USB-C oplaadkabel

Stap 2: Opladen

Laad de Video Deurbel bij voorkeur minimaal 12 uur op voor het eerste gebruik. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB-A naar USB-C oplaadkabel. Sluit de oplaadkabel aan op een bestaande USB-A lader. Dit kan een willekeurige USB-A lader zijn die gebruikt wordt voor het opladen van een mobiele telefoon.

Stap 3: Registreren

Let op: Lukt het niet om de Video Deurbel te installeren. Voer dan een reset uit. De Video Deurbel reset je door 3 keer achter elkaar op de knop "Power" (5) te drukken.

Schakel de Video Deurbel in. Dit doe je door de knop "Power" (5) gedurende 6 seconden in te drukken. De Belknop met indicatielampje (3) licht nu groen op en er klinkt een opstartgeluid gevolgd door een aantal monotone pieptonen. De deurbel is nu klaar voor registratie.

Log in op de WoonVeilig App en klik in het menu op "Video Deurbel" om de Video Deurbel te registreren. Heb je de app nog niet? Ga dan naar www.woonveilig.nl/app.

Draadloze gong

De meegeleverde draadloze gong laat in iedere gewenste ruimte horen als iemand aanbelt. De draadloze gong is vooraangemeld op je Video Deurbel en werkt daarom direct. Plaats de draadloze gong in de gewenste ruimte in het stopcontact en test of deze binnen het draadloze bereik van de Video Deurbel valt door aan te bellen. Laat de draadloze gong geen beltoon horen, plaats deze dan dichterbij de Video Deurbel.

Let op: Schakel de Video Deurbel in voordat je hem bevestigt op de montageplaat

Stap 4: Aansluiten en montage

Je gaat de Video Deurbel nu aansluiten en monteren.

Zoek een geschikte plaats om de Video Deurbel te installeren. Bij voorkeur is dit de plaats waar de huidige

deurbel is geïnstalleerd. Zorg er altijd voor dat de Video Deurbel uitsluitend op je eigen terrein is gericht. De Video Deurbel mag nooit op de openbare ruimte gericht zijn. Indien je het knopje van je huidige deurbel vervangt met de WoonVeilig Video Deurbel, controleer dan of de beltrafo in je meterkast een spanning heeft tussen de 8V en 24V AC. Verwijder vervolgens de oude deurbel en schuif de twee draadjes van de bestaande bedrading ieder in een afzonderlijk gaatje van het meegeleverde losse stekkertje bij de extensiekabel. Knijp nu met een tang het doorzichtige uiteinde dicht. De draadjes worden hiermee aangesloten op de koperen aansluitingen in de stekker.

Indien je de Video Deurbel op een punt wilt monteren waar geen bestaande deurbel aansluiting is, hou er dan rekening mee dat de Video Deurbel periodiek binnen moet worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel.

Monteer nu de montageplaat zo dat de opening in het midden van de montageplaat voor het gat gepositioneerd is waar de draadjes naar buiten komen. Controleer ook dat het woord "UP" op de montageplaat zichtbaar is. Indien je de Video Deurbel horizontaal of verticaal wilt draaien, monteer dan eerst de verticale of horizontale wig met de opening van de wig over het gat waar de draadjes naar buiten komen. De montageplaat bevestig je op de wig door middel van de meegeleverde kleine schroefjes.

Sluit de extensiekabel aan op het stekkertje dat op de oude beldraadjes aangesloten is. Sluit vervolgens de u-vormige aansluitpunten aan de andere kant van de extensiekabel aan op de aansluitpunten (7) aan de achterkant van de deurbel. Draai de u-vormige aansluitpunten iets naar elkaar toe zodat een v-vorm ontstaat.

Test de deurbel nu door de belknop in te drukken. Controleer of je een melding op je mobiele telefoon ontvangt en bekijk vanuit de app vervolgens het live beeld.

Bevestig de Video Deurbel tot slot op de montageplaat met een schuifbeweging naar beneden. De Video Deurbel klikt zich nu vast op de montageplaat.

Wil je de Video Deurbel toch weer van de montageplaat loshalen, hou er dan rekening mee dat de Video Deurbel nu is verankerd om diefstal te voorkomen. Om de verankering op te heffen, steek een kleine platte schroevendraaier precies in het midden aan de onderkant tussen de Video Deurbel en de montageplaat. Schuif tegelijkertijd de Video Deurbel voorzichtig omhoog.

Let op: Houd de Video Deurbel te allen tijde stevig vast tijdens het verwijderen om schade te voorkomen.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

Let op! Indien je draadloze netwerk is veranderd, dan dien je jouw Video Deurbel opnieuw in te stellen nadat je de Video Deurbel hebt gereset. Neem in dit geval contact op met de WoonVeilig Klantenservice. De klantenservice verwijdert de deurbel uit je account en begeleid je tijdens de reset procedure.

Verwijderen van de Video Deurbel

Wil je de Video Deurbel opladen of resetten, dan dien je deze eerst te verwijderen van de montageplaat. De Video Deurbel is verankerd met de montageplaat door middel van een verankering aan de onderkant van de montageplaat. Steek een kleine platte schroevendraaier aan de onderkant tussen de Video Deurbel en de montageplaat om de verankering op te heffen. Schuif tegelijkertijd de Video Deurbel voorzichtig omhoog.

Communicatie via Live beeld

Tijdens het bekijken van live beeld via de app dient eerst het microfoonknopje aangetikt te worden. Vervolgens wordt communicatie met bezoekers mogelijk gemaakt.

Reset procedure

Verwijder eerst de deurbel van de montageplaat. Druk vervolgens 3 keer achter elkaar op de knop "Power" (5). De Video Deurbel laat

meerdere pieptonen horen om aan te geven dat de reset procedure wordt uitgevoerd.

Opnieuw aanmelden Draadloze gong

De meegeleverde draadloze gong is na de reset procedure ontkoppeld van de Video Deurbel. Om de draadloze gong opnieuw te registreren op de Video Deurbel, sluit de draadloze gong dan eerst aan op een stopcontact in de buurt van de Video Deurbel. Houd vervolgens op de draadloze gong het knopje met het symbool van een muzieknoot gedurende 3 seconden ingedrukt totdat het lampje op de draadloze gong begint met knipperen. Druk vervolgens op de ronde belknop (3) op de Video Deurbel. De draadloze gong geeft nu een beltoon om aan te geven dat deze succesvol is aangemeld op de Video Deurbel. Plaats de draadloze gong in de gewenste ruimte en test of deze binnen het draadloze bereik van de Video Deurbel valt door aan te bellen. Laat de draadloze gong geen beltoon horen, plaats deze dan dichterbij de Video Deurbel.

Belangrijke aanbeveling

Opnames worden voor een beperkte periode bewaard. Wil je een opname langer bewaren, dan dien je deze te downloaden.

Let op! Voor een optimale Persoonsdetectie in de nacht adviseren wij een buitenlamp naast de Video Deurbel te plaatsen.

Instellen Persoonsdetectie

Je kan in de WoonVeilig App Persoonsdetectie aan- of uitzetten. Indien je Persoonsdetectie aanzet dan wordt door middel van slimme Artificial Intelligence (AI) technologie alleen een melding gestuurd en een opname gemaakt wanneer een persoon wordt waargenomen.

Persoonsdetectie werkt optimaal voor personen die volledig in beeld zijn op een afstand van tussen 5 meter en 10 meter. De Video Deurbel dient personen zo recht mogelijk aan te kijken.

Juridische verplichtingen

Zorg er altijd voor dat de Video Deurbel uitsluitend op je eigen terrein is gericht. De Video Deurbel mag nooit op de openbare ruimte gericht zijn. Controleer of er aanvullende juridische verplichtingen zijn in jouw land voor het gebruiken van een beveiligingscamera. We adviseren om in ieder geval de WoonVeilig Camerabeveiligingsstickers te plaatsen op een goed zichtbare plaats.

Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tot 100%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en mag niet als speelgoed worden beschouwd.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden.

Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl

Schoonmaak & Onderhoud: niet schoonmaken als het apparaat verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.

Draadloos netwerk

Frequentie Wifi: 2400 – 2483.5 Mhz

Protocol: IEEE 802.11

Gebruikte kanalen: 1-13

Maximaal zendvermogen: < 20dBm

Frequentie draadloze gong: 433Mhz

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl

VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED Directive), 2014/30/EU (EMC directive), 2012/19/EU (WEEE Directive), 2011/65/EU (RoHS Directive), 2014/35/EU (LVD directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.
www.woonveilig.nl

Video Deurbel
Type: VDB-WV1
EAN Code: 8718182000979

