

installatiehandleiding

Lekkagemelder



INSTALLATIEHANDLEIDING LEKKAGEMELDER

Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig lekkagemelder.

Website WoonVeilig
www.woonveilig.nl

Klantenservice

Meer informatie over de installatie en het gebruik van WoonVeilig kan je vinden op www.woonveilig.nl. Antwoorden op de meest gestelde gebruikersvragen staan op www.woonveilig.nl/gebruikersvragen.

Dit pakket is zorgvuldig samengesteld. Mocht je hulp nodig hebben bij de installatie of mocht er iets ontbreken in het pakket, neem dan contact op met de klantenservice. Stuur nooit je pakket terug zonder retourinstructie van de klantenservice.

Lekkagemelder

De lekkagemelder activeert het alarm zodra beide metalen pennetjes van de sensor water detecteren. De WoonVeilig lekkagemelder is altijd actief of het alarmsysteem nu is ingeschakeld of niet.

Je kunt de lekkagemelder overal in huis plaatsen waar kans op lekkage, overstroming of instroming van water bestaat. Bijvoorbeeld onder een wasmachine of aanrecht, onder een afvoer of bij de voor- of achterdeur van je huis.

Bepaal zelf vanaf welke hoogte de lekkagemelder water moet detecteren door de sensor op de gewenste hoogte te plaatsen.



ONDERDELEN LEKKAGEMELDER


1. **Sensor** – Beide metalen pennetjes moeten in aanraking komen met water voor een alarmmelding.
2. **Batterijvak** – Om de batterijen in te plaatsen.
3. **Aanmeldknop** – Om de lekkagemelder toe te voegen aan het alarmsysteem.

Functies lekkagemelder

Als de lekkagemelder water detecteert, worden er standaard 2 alarmmeldingen verstuurd:

1. Wanneer de sensor voor het eerst in contact komt met water, worden direct alle geregistreerde contactpersonen gewaarschuwd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidssignaal af.
2. Wanneer de sensor 2 minuten na de eerste lekkagemelding nog altijd water detecteert, wordt nogmaals een alarmmelding aan alle geregistreerde contactpersonen gestuurd. De huiscentrale geeft een constant en zacht geluidssignaal af. Na de tweede alarmmelding gaat de lekkagemelder, indien de sensor in contact blijft met water, in slaapmodus en wordt er geen alarmmelding meer gegeven.

Zodra de sensor niet langer contact maakt met water, wordt een bevestiging gestuurd om aan te geven dat de alarmsituatie niet langer van kracht is. De lekkagemelder keert terug naar de normale modus en zal, in geval van nieuw contact met water, het alarm weer activeren.

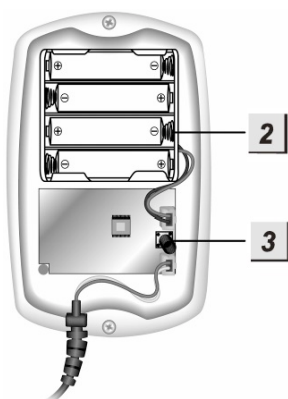

INSTALLEREN VAN DE LEKKAGEMELDER

Het installatieproces van de WoonVeilig lekkagemelder bestaat uit vier eenvoudige stappen.

STAP 1.	CONTROLE INHOUD	CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS
STAP 2.	AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM	KOPPEL DE LEKKAGEMELDER AAN HET WOONVEILIG ALARMSYSTEEM
STAP 3.	MONTAGE LEKKAGEMELDER	BEPAAI DE LOCATIE EN MONTEER DE LEKKAGEMELDER
STAP 4.	CONTROLE EN TEST	CONTROLEER EN TEST DE LEKKAGEMELDER

STAP 1: CONTROLE INHOUD

Controleer de inhoud van de verpakking op de volgende onderdelen:

1. Lekkagemelder
2. Zakje met schroeven en pluggen
3. Bevestigingsmateriaal voor sensor (grijze klem)
4. 4 x 1,5V AAA alkalinebatterijen

STAP 2: AANMELDEN OP ALARMSYSTEEM

Je gaat nu de lekkagemelder aanmelden op je WoonVeilig alarmsysteem.

1. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
2. Plaats de vier batterijen in het batterijvak. Let op de juiste positie van de polen. Sluit de lekkagemelder nog niet.
3. Controleer op de huiscentrale of het alarm is uitgeschakeld. Het bovenste lampje (Status) en het onderste lampje (Online) branden groen.
4. Druk minimaal 7 seconden op de knop "Reset" aan de zijkant van de huiscentrale. Op de huiscentrale knippert het bovenste lampje (Status) groen. De huiscentrale zoekt nu naar nieuwe accessoires.
5. Druk op de aanmeldknop van de lekkagemelder. De huiscentrale geeft een piepton wanneer de lekkagemelder succesvol is aangemeld. De huiscentrale geeft 2 pieptonen als de lekkagemelder al succesvol was aangemeld.
6. Plaats de kap terug door de twee schroeven aan de boven- en onderkant vast te draaien.
7. Druk nogmaals op de knop "Reset" van de huiscentrale als je geen accessoires meer wilt aanmelden. Het alarmsysteem keert terug naar de normale status.
8. Log nu in op je WoonVeilig account en ga naar het tabblad "Alarmsysteem". Hier zie je na enkele minuten de aangemelde lekkagemelder verschijnen.
9. Verander de naam van de lekkagemelder zodat de lekkagemelder makkelijk te herkennen is.

STAP 3: MONTAGE LEKKAGEMELDER

Plaats de lekkagemelder in de ruimte waar de kans op lekkage groot is. Test eerst met de afstandsbediening of de gewenste plek binnen het bereik van de huiscentrale valt.

Instructies

1. Plaats de sensor voorzichtig in het meegeleverde bevestigingsmateriaal (grijze klem met plakstrip). Zorg dat de beide metalen pennen vrij liggen op de plek waar de kans op lekkage groot is.
2. Verwijder de achterkant van de kleefstrip op het bevestigingsmateriaal en druk deze krachtig vast op de gewenste plek en hoogte.

3. De bewegingsmelder kan of met de schroeven worden bevestigd of worden geplaatst op de gewenste locatie.
4. Voor bevestiging met schroeven:
 - a. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
 - b. Gebruik de voorgestane gaten op de achterkant van de lekkagemelder om de te boren gaten op de gewenste plek te markeren.
 - c. Boor de gaten en gebruik de pluggen voor een gipsen of stenen muur.
 - d. Bevestig de achterkant van de lekkagemelder met de schroeven.
 - e. Plaats de kap terug en draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant weer vast.

STAP 4: CONTROLE EN TEST

Om een juiste werking van de lekkagemelder te controleren is het aan te raden het te testen.

Maak watercontact met de sensor van de lekkagemelder. Wanneer het alarm geactiveerd wordt, is de lekkagemelder correct geïnstalleerd.

Gefeliciteerd! De installatie is voltooid.

ONDERHOUD

Batterijen

De lekkagemelder wordt gevoed door vier 1,5V AAA alkalinebatterijen. Afhankelijk van het gebruik hebben de batterijen een gemiddelde levensduur van 2-4 jaar. De lekkagemelder geeft zelf aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterij nog ongeveer een maand voeding heeft krijg je de volgende meldingen wanneer je de WoonVeilig Beveiligingsdienst hebt:

1. In je WoonVeilig account vind je onder het tabblad "Alarmmeldingen" de melding "Batterij bijna leeg".
2. Per sms, telefonisch of per e-mail ontvang je eenmalig een waarschuwing.
3. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren

Heb je de WoonVeilig Basisdienst dan ontvang je wanneer de batterijen bijna leeg zijn de volgende mededeling:

1. Op de huiscentrale knippert het lampje "Status" rood/groen. Nadat de batterij is vervangen zal de huiscentrale weer in de normale status terugkeren.

Batterijen vervangen

1. Controleer of het alarm is uitgeschakeld.
2. Draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant van de lekkagemelder los en verwijder de kap.
3. Verwijder de lege batterijen en vervang ze door vier nieuwe 1,5V AAA alkalinebatterijen. Let op de juiste positie van de polen.
4. Plaats de kap terug en draai de twee schroeven aan de boven- en onderkant weer vast.



Veiligheidsinformatie

1. Het product is alleen geschikt voor gebruik in een gematigd of subtropisch klimaat.
2. Gebruik product alleen bij een temperatuur tussen -20°C en 40°C en een relatieve vochtigheid tussen 0 - 95%.
3. Gebruik het product conform de installatie- en productdocumentatie van WoonVeilig.
4. Het product is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet niet als speelgoed worden gezien.
5. Probeer niet het product te ontmantelen omdat het gevaarlijk kan zijn en het bevat geen onderdelen met een garantieregeling.
6. Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Garantie: de garantie van WoonVeilig is geldig als het product wordt gebruikt conform de installatiehandleiding. Claims kunnen alleen geaccepteerd worden na overleg van een originele factuur met de naam van de verkoper, aankoopdatum en artikelnummer. De garantie vervalt als het product is geopend, gewijzigd, misbruikt of aan extreme omstandigheden is blootgesteld zoals vocht en vuur. Je vindt de volledige informatie over de garantie op www.woonveilig.nl/garantie.

Batterijen: bevat dit product batterijen, dan mogen deze niet met ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Ze moeten in plaats daarvan worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling.

Elektrische en elektronische apparatuur: dit product mag niet als huishoudelijk afval worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij het toepasselijke inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Reclamatie: voordat je een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.woonveilig.nl te bezoeken voor technische hulp. Garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, dienen rechtstreeks aan WoonVeilig gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor klantenservice vind je op www.woonveilig.nl.

Schoonmaak & Onderhoud: niet schoonmaken als het apparaten verbonden is met het lichtnet. Gebruik een droge doek tijdens het schoonmaken om schade te voorkomen. Gebruik geen (agressieve) schoonmaak middelen.

Klantenservice: Kijk op www.woonveilig.nl voor de contactgegevens van de klantenservice.

Draadloos netwerk

Frequentie: 868 Mhz
Maximaal zendvermogen: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technische gegevens: zie www.woonveilig.nl

VEREENVOUDIGDE EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij, Egardia B.V., verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar via: www.egardia.com/doc

Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
Gedistribueerd door WoonVeilig B.V.
www.woonveilig.nl

Lekkagemelder
Type: FLOOD-9
EAN Code: 8718182000559